7. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

■製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／☎0120-432-298

受付時間　月曜日～金曜日　AM9:00～12:00　PM1:00～5:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

8. お見積り（商品・修理・パーツ）のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。
なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

9. 保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または取扱説明書に記載のお問い合わせセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間
保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観表面特性	張地の摩耗、樹脂面、塗装面等の変・褐色	1年
機構部	座、背の調節機構部の故障、損傷 キャスター部の故障、損傷	2年
本体部	構造主体部の変形、破損、腐食等	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。
※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、２４時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外
保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
・火災、天災による故障または破損。
・改造や不当な修理またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

お買い上げ年月日	年　月　日	購入店

品質表示

■寸　　法

	品　番	幅	奥行	高さ	座面の高さ	肘種類	ハンガー
スタンダード脚	KD-HB90SL	596mm	569mm	847mm	415mm	上下肘	×
	KB-HB91SL	596mm	569mm	847mm	415mm	ループ肘	×
	KB-HB90SL	596mm	569mm	847mm	415mm	L肘	×
	KC-HB90SL	596mm	569mm	847mm	415mm	—	×
	KD-HB92SL	596mm	569mm	848mm	415mm	上下肘	○
	KB-HB93SL	596mm	569mm	848mm	415mm	ループ肘	○
	KB-HB92SL	596mm	569mm	848mm	415mm	L肘	○
	KC-HB92SL	596mm	569mm	848mm	415mm	—	○
ブライト脚	KD-HB94SL	586mm	557mm	865mm	433mm	上下肘	×
	KB-HB95SL	586mm	557mm	865mm	433mm	ループ肘	×
	KB-HB94SL	586mm	557mm	865mm	433mm	L肘	×
	KC-HB94SL	586mm	557mm	865mm	433mm	—	×
	KD-HB96SL	586mm	557mm	866mm	433mm	上下肘	○
	KB-HB97SL	586mm	557mm	866mm	433mm	ループ肘	○
	KB-HB96SL	586mm	557mm	866mm	433mm	L肘	○
	KC-HB96SL	586mm	557mm	866mm	433mm	—	○

■構造部材　座　部　：金属（鋼）、合板
脚　部　：スタンダード脚：ナイロン　ブライト脚：金属（鋼）
背もたれ部：金属（鋼）、合板
肘掛け部：Lアームレスト：金属（鋼）、ポリプロピレン
ループアームレスト：金属（鋼）、ポリプロピレン
アジャストアームレスト：ウレタン、ナイロン、ABS

■表面加工　アミノアルキド樹脂塗装
■張り材　ポリエステル
■クッション材　ウレタンフォーム
■取扱い上の注意　・直射日光又は、暖房器具などの熱を避けてください。
・著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

JOIFA 331

表示者　プラス株式会社
☎ 0120-432-298

Z8410838

PLUS

Captiv カプティチェア
取扱説明書

このたびは、「カプティチェアシリーズ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。組立方法は裏面をご覧ください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠警告

- ●滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ●廃棄するときは購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。
- ●ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ●ガススプリングを火に入れないでください。高圧ガスが爆発してけがをすることがあります。

⚠注意

- ●乱暴な取り扱いや、用途以外で使わないでください。けがや故障、破損の原因になります。
- ●床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ●火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- ●ボルトやネジが緩んだままで使わないでください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- ●異常を発見したらそのまま使用せず、購入店に修理をお申し付けください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- ●張地やクッションが壊れたままで座らないでください。体重が支えられずにけがをすることがあります。
- ●座面以外の部分には腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ●座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ●必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒してけがをすることがあります。
- ●幼児を1人で座らせないでください。落下や転倒してけがをすることがあります。
- ●空席のままで座面の上下調節レバーを操作しないでください。座面が急上昇してけがをすることがあります。
- ●木質系フロア、クッションフロア、畳の上でのご使用の場合、まれに床面キズがつく場合がありますので、床材に合ったキャスター（オプション）をお選び頂くか、市販のチェアマットまたはカーペット等を敷いてご使用ください。
- ●可動部の隙間に手を入れないでください。けがをすることがあります。
- ●分解や改造はしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50％超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3. 各部の名称

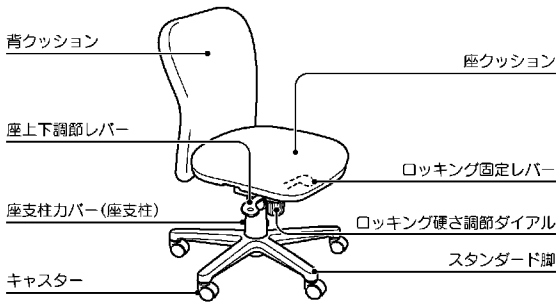

4. 機能・仕様説明

座の上下調節

●上げ方

座上下調節レバー前端部を上方向へ引き上げたまま、座面から腰を浮かせてください。座面はガススプリングによって上がり、レバーを放すとその位置で止まります。

●下げ方

座面中央に腰掛けたまま座上下調節レバー前端部を引き上げてください。座面は下がり、レバーを放すとその位置で止まります。

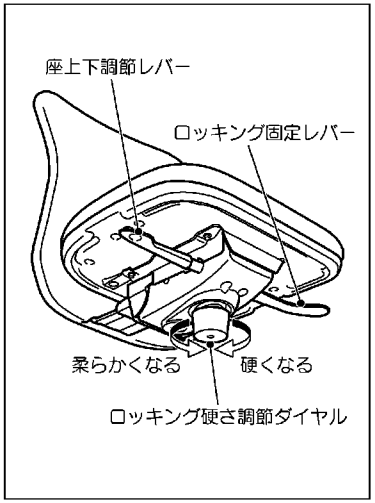

ロッキングの硬さ調節

座下のロッキング硬さ調節ダイアルで好みの硬さに調節してください。

（時計回りにまわすと後傾したときの反力が硬くなり、反時計回りで柔らかくなります。）

ロッキング固定機構

背もたれの角度を5段階で固定することができます。背にもたれた状態で、ロッキング固定レバー前端部を下に下げると固定されます。ロッキング固定レバー前端部を上げ、背にもたれると、固定が解除されます。

アジャストアームレストの高さ調節のしかた

●アジャストアームレストは、お好みにより高さ調整する事ができます。（6段階）

●アジャストアームレストのボタンを押したまま、お好みの高さに合わせ、ボタンを離すとその位置で止まります。

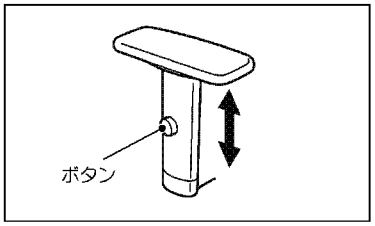

チェアハンガー

ハンガーの組み立て・ご使用方法については、別紙「チェアハンガー取扱説明書」をご覧ください。

5. 組立方法

1. ブライト脚タイプの組立（組立前に、梱包内容をご確認ください。）

梱包部材一覧

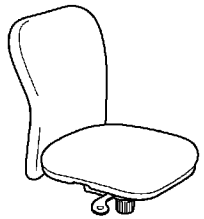

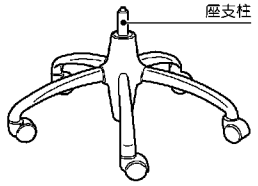

※本体は、品番によって肘無・Lアーム付・アジャストアーム付・ループアーム付があります。

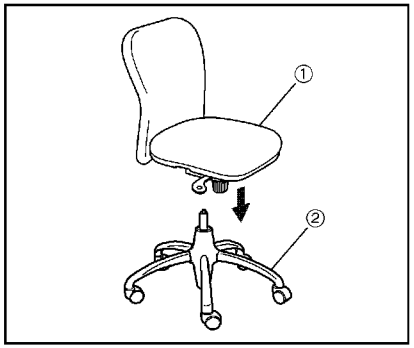

●脚②の支柱部に本体①の座部をしっかりと差し込んでください。この時、抜けないようになるまで差し込まれているか確認してください。

※座部と支柱部は、一度強く固定されると抜けません。予めご了承ください。

2. スタンダード脚タイプの組立（組立前に、梱包内容をご確認ください。）

梱包部材一覧

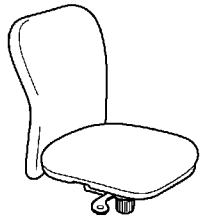

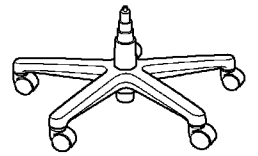

※本体は、品番によって肘無・Lアーム付・アジャストアーム付・ループアーム付があります。

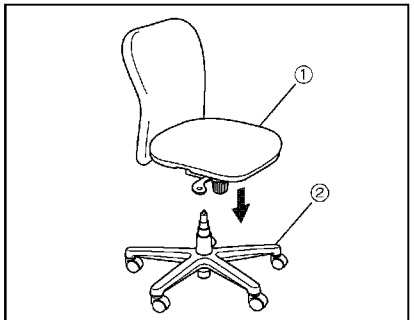

●脚②の支柱部に本体①の座部をしっかりと差し込んでください。この時、抜けないようになるまで差し込まれているか確認してください。

※座部と支柱部は、一度強く固定されると抜けません。予めご了承ください。

6. 保守点検

この製品を末永く、安全にお使いいただくために、こまめに以下の保守点検を行ってください。

1. ボルトやネジの増し締め

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは、必ず増し締めを行ってください。ゆるんだままで使用すると部品の落下や本体の破損、変形を引き起こし、転倒やけがをする事があります。

2. 汚れた場合のお手入れ

①クッション及び樹脂部：ぬれ雑巾をかたくしぼってふいてください。著しい汚れの場合は中性洗剤を使用してください。
ベンジン、アルコール等は使用しないでください。

②キャスター：車輪の回りに付着したゴミ等を取り除いてください。

※異常がでた場合は、直ちに使用をやめ購入店へご相談ください。